まもる君 Light48

クーラーユニット取付方法

【取付方法】 ⚠ 注意

① まもる君本体の背面パネルのつまみを引き、パネルを外して下さい。
② クーラーユニットのパチン錠を外し、ユニットを開いた状態で、まもる君本体側の背面パネル取付用の穴とクーラーユニット側の穴を合わせて下さい。
③ 添付のビスとナットを使用し、背面パネル側よりナットを入れ、クーラーユニットとまもる君を連結して下さい。

⚠ 警告

★ 重量物の取付となりますので、連結作業は必ず2人で行って下さい。
★ まもる君内部に機器を収納したまま、連結作業をしないで下さい。
★ スタンド（まもる君標準スタンド含む）や台の上に載せたまま連結作業はしないで下さい。転倒或いは、落下し怪我をする恐れがあります。
★ 指を挟まないよう注意して作業して下さい。

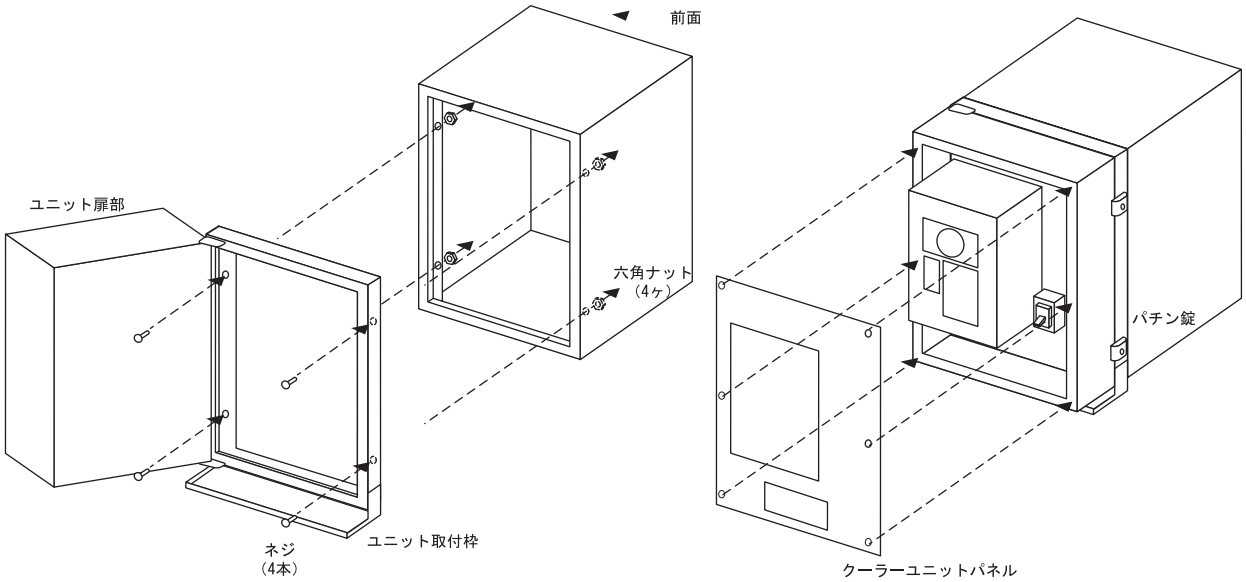

【使用方法及び注意事項】
★ 付属の盤用クーラーの取取扱説明書を良くお読みになってご使用下さい。
★ クーラーユニットの背面パネルを外し、ブレーカーをＯＮにしてから使用して下さい。
★ ＰＣと同じ電源からクーラーの電源を取らないで下さい。

【クーラー仕様】

タイプ	クーラータイプ
冷却能力	５００／６００Ｗ
定格電圧	単相　１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ
定格電流	冷却運転時（ＭＡＸ）３．３／２．９Ａ
起動電流	冷却運転時（ＭＡＸ）７．４／７．７Ａ
定格消費電力	冷却運転時（ＭＡＸ）３１０／２６０Ｗ
主電源ケーブル	ＡＣ１２５Ｖ　１５Ａ　プラグ付き（２極接地付き）　４ｍ